

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ РУДНИЧНЫЕ

**типа ВР-100 ... ВР-1000 УХЛ5 РН1 IP54
на номинальные токи от 40 А до 1000 А,
напряжением сети 660/380 В и 1140/660 В.**



- **ВР-100Р ... ВР-1000Р** – выключатели рудничные ручного управления;
- **ВР-100Р-РУ ... ВР-1000Р-РУ** – выключатели рудничные с ручным управлением и встроенным реле утечки;
- **ВР-100ДО ... ВР-1000ДО** – выключатели рудничные ручного включения и дистанционного отключения;
- **ВР-100ДО-РУ ... ВР-1000ДО-РУ** – выключатели рудничные ручного включения и дистанционного отключения со встроенным реле утечки;
- **ВР-100ДУ ... ВР-1000ДУ** – выключатели рудничные для управления местным и дистанционным включением и отключением;
- **ВР-100ДУ-РУ ... ВР-1000ДУ-РУ** – выключатели рудничные для управления местным и дистанционным включением и отключением со встроенным реле утечки;

НАЗНАЧЕНИЕ:

Выключатели рудничные автоматические предназначены для защиты 3-х фазных сетей переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора от токов к.з. и перегрузки, для оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы сети.

Исполнение – РН1.

Степень защиты – IP54.

Продукция сертифицирована.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- горно - рудная промышленность;
- предприятия минерально-сырьевого комплекса и строительной индустрии;
- дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики;
- шахты, разрезы и другие предприятия не опасные по взрыву газа и пыли.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- температура окружающей среды, С от -10°C до $+35^{\circ}\text{C}$ УХЛ5 от -45°C до $+40^{\circ}\text{C}$ У2 до 1000
- высота над уровнем моря, м до 1000
- запыленность, мг/ м^3 до 100
- относительная влажность воздуха при температуре $35^{\circ}\pm2^{\circ}\text{C}$ $98\pm2\%$
- окружающая среда невзрывоопасная
- нормальное рабочее положение выключателя в пространстве вертикальное
- допустимый наклон от нормального положения до 25°
- способ установки на горизонтальной плоскости или крепление на вертикальной стене

Выключатели рудничные изготавливаются в следующем функциональном исполнении:

- **ВР-100Р ... ВР-1000Р** – выключатели рудничные ручного управления с помощью рукоятки ручного привода, расположенной на корпусе;
- **ВР-100Р-ПП ... ВР-1000Р-ПП** – выключатели рудничные ручного управления в корпусе повышенной прочности;
- **ВР-100Р-РУ ... ВР-1000Р-РУ** – выключатели рудничные с ручным управлением и встроенным реле утечки;
- **ВР-100Р-РУ-ПП ... ВР-1000Р-РУ-ПП** – выключатели рудничные с ручным управлением и встроенным реле утечки в корпусе повышенной прочности;
- **ВР-100ДО ... ВР-1000ДО** – выключатели рудничные ручного включения и отключения с помощью рукоятки ручного привода, и дистанционное отключение с помощью выносного кнопочного поста ПДО;
- **ВР-100ДО-ПП ... ВР-1000ДО-ПП** – выключатели рудничные ручного включения и отключения с помощью рукоятки ручного привода, и дистанционное отключение с помощью выносного кнопочного поста ПДО в корпусе повышенной прочности;
- **ВР-100ДО-РУ ... ВР-1000ДО-РУ** – выключатели рудничные ручного включения и отключения с помощью рукоятки ручного привода, от встроенного реле утечки и дистанционное отключение от выносного кнопочного поста ПДО;
- **ВР-100ДО-РУ-ПП ... ВР-1000ДО-РУ-ПП** – выключатели рудничные ручного включения и отключения с помощью рукоятки ручного привода, от встроенного реле утечки и дистанционное отключение от выносного кнопочного поста ПДО в корпусе повышенной прочности;
- **ВР-100ДУ ... ВР-1000ДУ** – выключатели рудничные местного включения-отключения с помощью рукоятки ручного привода, кнопок управления, расположенных на дверце, дистанционное включение-отключение с помощью выносного кнопочного поста ПДУ;
- **ВР-100ДУ-ПП ... ВР-1000ДУ-ПП** – выключатели рудничные местного включения-отключения с помощью рукоятки ручного привода, кнопок управления, расположенных на дверце, дистанционное включение-отключение с помощью выносного кнопочного поста ПДУ в корпусе повышенной прочности;
- **ВР-100ДУ-РУ ... ВР-1000ДУ-РУ** – выключатели рудничные местного включения-отключения с помощью рукоятки ручного привода, кнопок управления, расположенных на дверце, дистанционное включение-отключение с помощью выносного кнопочного поста ПДУ и дистанционное отключение от встроенного реле утечки;
- **ВР-100ДУ-РУ-ПП ... ВР-1000ДУ-РУ-ПП** – выключатели рудничные местного включения-отключения с помощью рукоятки ручного привода, кнопок управления, расположенных на дверце, дистанционное включение-отключение с помощью выносного кнопочного поста ПДУ и дистанционное отключение от встроенного реле утечки в корпусе повышенной прочности.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ВР-160-XX-XX-XX-XX-X-XXX-XX-УХЛ5

Выключатель Рудничный
Номинальный ток автоматического выключателя, А: 100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000
Вид управления: Р – ручное управление; ДО – дистанционное отключение; ДУ – дистанционное управление
Дополнительная комплектация:/* ... - без реле утечки; РУ – со встроенным реле утечки
Дополнительная комплектация:** ... - без использования ПЛК; ИТ – со встроенным ПЛК для контроля и управления по сети RS-485
Дополнительная комплектация:*** ... - без прибора учёта; УЭ – с прибором учёта электроэнергии
Напряжение сети, В: 1 – 380/660; 2 – 660/1140
Способ подключения нагрузки: ... – стандартное кабельное присоединение; БРС – быстроразъёмное присоединение****
Тип исполнения корпуса: ... – в стандартном корпусе; ПП – в корпусе повышенной прочности
Климатическое исполнение (УХЛ) и категория размещения (5)

* Выключатели рудничные типа ВР100Р-РУ...ВР-1000Р-РУ со встроенным реле утечки предназначены для защиты 3-х фазных сетей переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора от токов к.з. и перегрузки, для оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы сети.

** Выключатели рудничные типа ВР-100Р-РУ...ВР-1000Р-РУ с установленным ПЛК позволяет производить управление и мониторинг оборудования по сети RS-485 по протоколу ModBus RTU.

***Выключатели рудничные типа ВР-100Р-...- УЭ ... ВР-1000Р- ...-УЭ с установленным прибором учета на основе микропроцессора MIC4224.

****Выключатели рудничные с быстроразъёмными соединениями БРС на номинальные токи 100...800А, не имеют прибора учёта, исполнение корпуса – стандартное.

Структура формирования заказа:

Пример записи:

Выключатель рудничный, номинальным током **160**А, с **ручным** управлением, без **реле утечки**, без исполнения ПЛК, напряжением сети 660/380В **(1)**, климатическое исполнение **УХЛ**, категория размещения **5**.

ВР – 160Р – 1 – РН1 УХЛ5.

Пример множественной записи при заказе:

Выключатель рудничный, номинальным током **160**А, с **дистанционным** управлением, со встроенным **реле утечки**, в исполнении **ИТ**, напряжением сети 660/380В **(1)**, в корпусе **повышенной прочности**, климатическое исполнение **УХЛ**, категория размещения **5**.

ВР – 160ДУ – РУ – ИТ – 1 – ПП – РН1 УХЛ5.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА:

Тип выключателя	Габарит Ш x В x Г, мм	Масса, кг
ВР-100Р ... ВР-250Р	590 x 700 x 390	55
ВР-400Р ... ВР-630Р	650 x 860 x 480	89
ВР-800Р ... ВР-1000Р	1000 x 1330 x 430	115
ВР-100ДО ... ВР-250ДО	740 x 620 x 390	65
ВР-400ДО ... ВР-630ДО	890 x 780 x 480	95
ВР-800ДО ... ВР-1000ДО	950 x 980 x 480	105
ВР-100ДУ ... ВР-250ДУ	590 x 700 x 390	55
ВР-400ДУ ... ВР-630ДУ	650 x 860 x 480	89
ВР-800ДУ ... ВР-1000ДУ	950 x 980 x 480	115


КОЛИЧЕСТВО И ДИАМЕТРЫ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ:

Назначение камер	Назначение кабельных вводов	Количество кабельных вводов шт/мм диаметры присоединяемых кабелей выключателей рудничных		
		ВР-100XX ВР-160XX ВР-250XX	ВР-400XX ВР-630XX	ВР-800XX ВР-1000XX
Сетевая камера	Ввод	2/32...60	2/32...66	3/32...66
	Транзитный вывод			
Камера выводов	Вывод к токоприемнику	2/32...60	2/32...66	3/32...66
	Выводы контрольных кабелей		2/10...14 1/13...18	


КОНСТРУКЦИЯ:

Выключатели рудничные ВР-100Р ... ВР-630Р.



Выключатели рудничные ВР-100Р-ПП ... ВР-630Р-ПП
(в корпусе повышенной прочности).

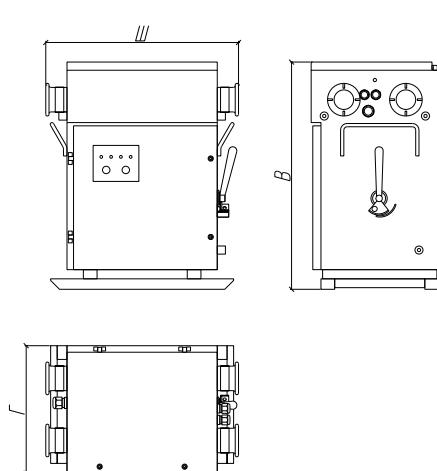


Выключатели рудничные
ВР-100Р-РУ ... ВР-630Р-РУ.

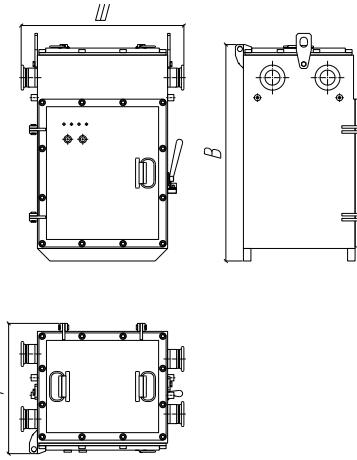


Выключатели рудничные
ВР-100Р-РУ-ПП ... ВР-630Р-РУ-ПП
(в корпусе повышенной прочности).

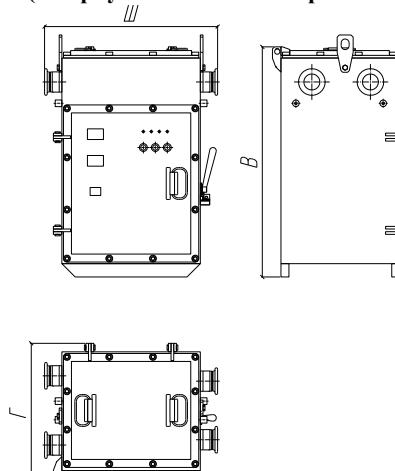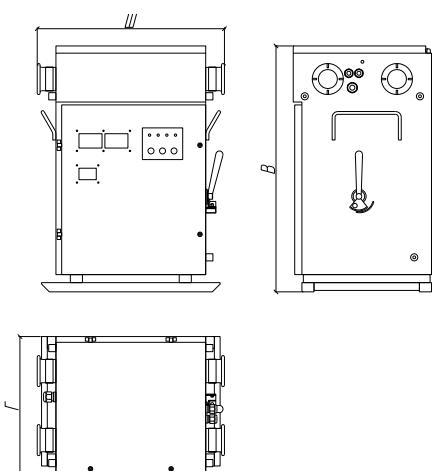

**Выключатели рудничные
ВР-800Р ... ВР-1000Р.**

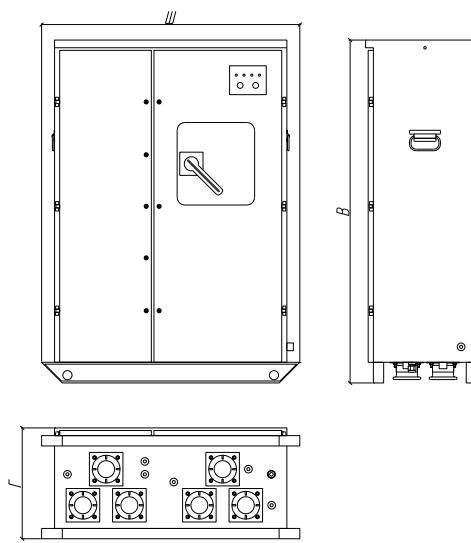

**Выключатели рудничные
ВР-800Р-РУ ... ВР-1000Р-РУ.**

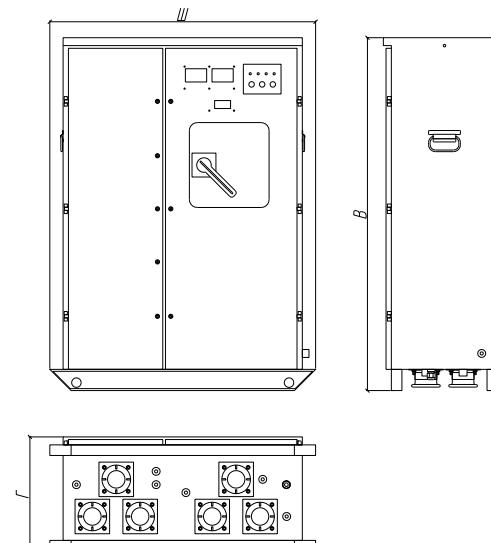

Выключатель рудничный типа ВР-250Р.



Рис. 1 Камера вводов ВР-250Р (сеть, транзит).

- 1 – зажимы кабеле;
- 2 – зажимы заземляющих жил;
- 3 – зажимы силовых кабелей.



Рис. 2 Общий вид ВР-250Р слева.

- 1 – проушины;
- 2 – вводы сеть и транзит (4 шт.);
- 3 – ручка;
- 4 – рукоятка автоматического выключателя;
- 5 – зажим заземляющий;

Рис. 3 Общий вид ВР-250Р справа.

- 6 – салазки;
- 7 – панель ПСУ-2Ф;
- 8 – кабельные вводы контрольных кабелей;
- 9 – кабельные вводы отходящих силовых кабелей (2 шт.);
- 10 – болты запирания двери.

Рис. 4 Вид ВР-250Р с открытой дверцей.

- 1 – клеммные зажимы;
- 2 – выключатель автоматический;
- 3 – электронный расцепитель выключателя;
- 4 – механизм блокировки двери;
- 5 – зажимы жил силовых отходящих кабелей;
- 6 – блок управления БУ-2Ф1;
- 7 – панель выемная;
- 8 – зажим заземляющий;
- 9 – крышка защитная панели сигнализации и управления ПСУ-2Ф.



Выключатель рудничный типа ВР-250Р-РУ.

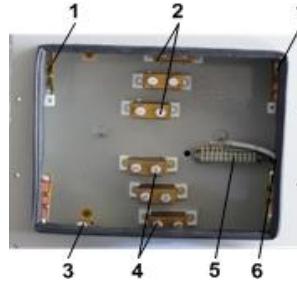


Рис. 5 Камера вводов ВР-250Р-РУ.
 1 – устройство закрепляющее кабель;
 2 – зажимы силовые отходящего кабеля;
 3 – зажимы силовые сетевого кабеля;
 4 – клеммник цепей управления.



Рис. 6 Общий вид ВР-250Р-РУ.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 – крышка камеры вводов; | 9 – рукоятка автоматического выключателя; |
| 2 – камера вводов; | 10 – устройство запорное; |
| 3 – амперметр; | 11 – ручка; |
| 4 – вольтметр; | 12 – панель сигнализации и управления ПСУ-2Ф1; |
| 5 – килоомметр; | 13 – вводы кабельные. |
| 6 – дверца; | |
| 7 – салазки; | |
| 8 – зажим заземляющий; | |



Рис. 7 Камера пускозащитной аппаратуры ВР-250Р-РУ.

- | |
|-------------------------------------|
| 1, 8 – механизм блокировки дверцы; |
| 2 – крышка защитная панели ПСУ-2Ф1; |
| 3 – реле утечки АЗУР-1МК; |
| 4 – уплотнение резиновое; |
| 5 – блок БУ-2Ф1; |
| 6 – защитный кожух зажимов QF; |
| 7 – автоматический выключатель. |

Выключатель рудничный типа ВР-250Р-ПП.

Рис. 8 Камера вводов ВР-250Р-ПП (в корпусе повышенной прочности).

- | |
|---------------------------------------|
| 1 – устройство закрепляющее кабель; |
| 2 – зажимы силовые отходящего кабеля; |
| 3 – зажим заземляющий; |
| 4 – зажимы силовые сетевого кабеля; |
| 5 – клеммник цепей управления; |
| 6 – кабельный ввод кабеля управления. |



Рис. 9 Общий вид ВР-250Р-ПП (в корпусе повышенной прочности).

- | |
|---|
| 1 – крышка камеры вводов; |
| 2 – дверца; |
| 3 – панель ПСУ-2Ф; |
| 4 – салазки; |
| 5 – ввод контрольный; |
| 6 – ввод силовой; |
| 7 – зажим заземляющий; |
| 8 – рукоятка включения автоматического выключателя; |
| 9 – устройство запорное. |



Рис. 10 Вид ВР-250Р-ПП с открытой дверцей (в корпусе повышенной прочности).

- 1 – скоба для блокировки двери;
- 2 – панель сигнализации и управления ПСУ-2Ф;
- 3 – концевой выключатель SQ блокировки двери;
- 4 – блок управления БУ-2Ф1;
- 5 – выключатель автоматический;
- 6 – механизм блокировки привода выключателя с дверью;
- 7 – уплотнитель резиновый;
- 8 – рукоятка включения автоматического выключателя.

Выключатель рудничный типа ВР-250Р-РУ-ПП.

Рис. 8 Камера вводов ВР-250Р-ПП (в корпусе повышенной прочности).

- 1 – устройство закрепляющее кабель;
- 2 – зажимы силовые отходящего кабеля;
- 3 – зажим заземляющий;
- 4 – зажимы силовые сетевого кабеля;
- 5 – клеммник цепей управления;
- 6 – кабельный ввод кабеля управления.



Рис. 11 Общий вид ВР-250Р-РУ-ПП (в корпусе повышенной прочности).

- 1 – камера вводов;
- 2 – кабельный ввод отходящего кабеля;
- 3 – вольтметр;
- 4 – амперметр;
- 5 – килоомметр;
- 6 – салазки;
- 7 – кабельный ввод контрольного кабеля;
- 8 – кабельный ввод сетевого кабеля;
- 9, 13 – зажимы заземляющие;
- 10 – панель ПСУ-2Ф1;
- 11 – рукоятка управления автоматическим выключателем;
- 12 – ручка.

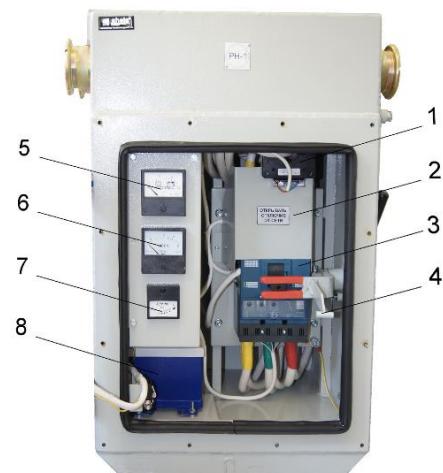


Рис. 12 Общий вид ВР-250Р-РУ-ПП с открытой дверцей (в корпусе повышенной прочности).

- 1 – датчик тока;
- 2 – блок управления БУ-2Ф1;
- 3 – автоматический выключатель;
- 4 – механизм блокировки дверцы с автоматическим выключателем;
- 5 – вольтметр;
- 6 – амперметр;
- 7 – килоомметр;
- 8 – реле утечки АЗУР-1МК.

Выключатель рудничный типа ВР-800Р.



Рис. 13 Общий вид ВР-800Р.

- 1 – дверца камеры вводов;
- 2 – болтовые запоры дверей;
- 3 – рукоятка привода автоматического выключателя;
- 4 – панель управления и сигнализации ПСУ-2Ф;
- 5 – ручка;
- 6 – зажим заземляющий;
- 7 – салазки.

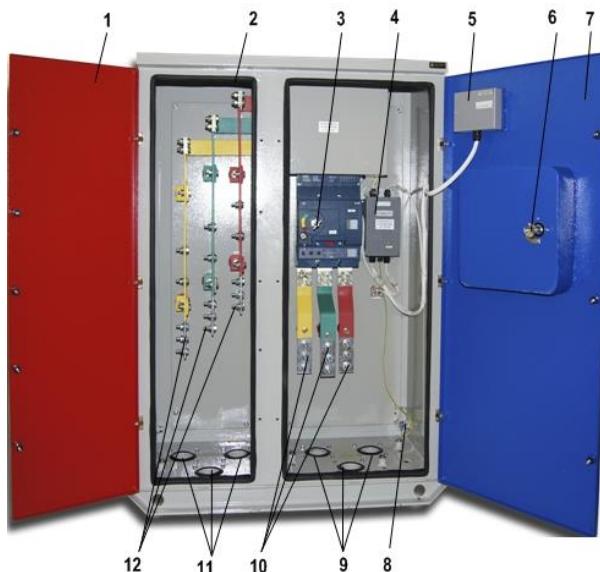


Рис. 14 Общий вид ВР-800Р с открытыми дверцами.

- 1 – дверца камеры вводов;
- 2 – резиновый уплотнитель;
- 3 – вал привода автоматического выключателя;
- 4 – блок управления и сигнализации БУ-2Ф1;
- 5 – крышка защитная панели сигнализации и управления ПСУ-2Ф;
- 6 – механизм блокировки дверцы с автоматическим выключателем;
- 7 – дверца камеры автоматического выключателя;
- 8 – зажим заземляющий;
- 9 – кабельные ввода отходящих кабелей;
- 10 – зажимы подключения отходящих кабелей с кабельными наконечниками;
- 11 – кабельные ввода сетевых кабелей;
- 12 – зажимы подключения сетевых кабелей с кабельными наконечниками

Выключатель рудничный типа ВР-800Р-РУ.

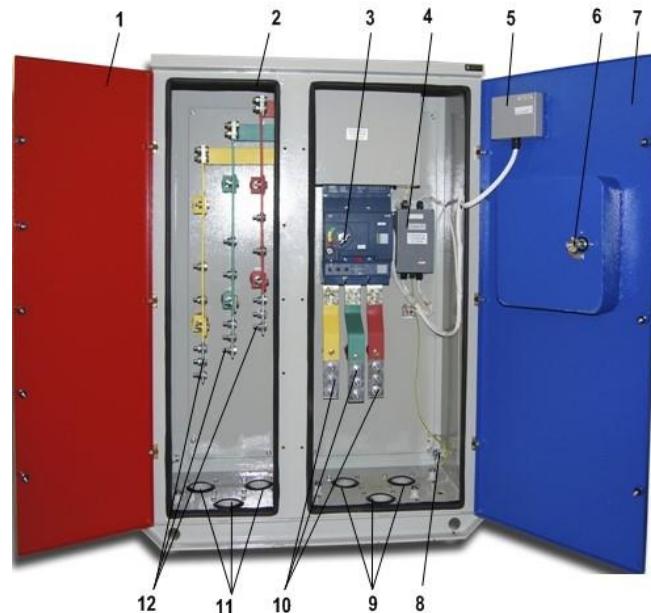


Рис.15 Общий вид ВР-800Р-РУ.

- 1 – дверца камеры вводов;
- 2 – дверца камеры автоматического выключателя;
- 3 – смотровое окно вольтметра;
- 4 – смотровое окно амперметра;
- 5 – смотровое окно килоамметра;
- 6 – панель сигнализации и управления ПСУ-2Ф1;
- 7 – салазки;
- 8 – рукоятка привода автоматического выключателя;
- 9 – болтовые запоры дверей;
- 10 – ручка.

Рис. 16 Общий вид ВР-800Р-РУ с открытыми дверцами.

- 1 – дверца камеры вводов;
- 2 – резиновый уплотнитель;
- 3 – вал привода автоматического выключателя;
- 4 – реле утечки АЗУР-1М;
- 5 – блок управления БУ-2Ф1;
- 6 – крышка защитная панели ПСУ-2Ф1;
- 7, 8, 9, 10 – приборы измерительные;
- 11 – механизм блокировки дверцы с автоматическим выключателем;
- 12 – зажим заземляющий;
- 13 – кабельные ввода отходящих кабелей;
- 14 – зажимы подключения отходящих кабелей;
- 15 – кабельные ввода сетевых кабелей;
- 16 – зажимы подключения сетевых кабелей.



Выключатель рудничный типа ВР-250ДО.

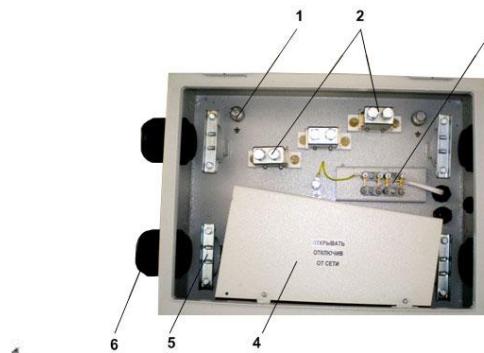


Рис. 17 Камера вводов ВР-250ДО.

- 1 – зажим заземляющий;
- 2 – зажимы силового отходящего кабеля;
- 3 – клеммник цепей управления;
- 4 – защитный кожух;
- 5 – устройство закрепляющее кабель;
- 6 – кабельный ввод сетевого кабеля.



Рис. 18 Общий вид ВР-250ДО.

- 1 – крышка камеры вводов;
- 2 – кабельный ввод сетевого кабеля;
- 3 – зажим заземляющий;
- 4 – ручка;
- 5 – панель ПСУ-2ДО;
- 6 – дверца;
- 7 – рукоятка автоматического выключателя;
- 8 – устройство запорное.



Рис. 19 Общий вид ВР-250ДО с открытой дверцей.

- 1 – кожух, закрывающий сетевые шпильки автоматического выключателя;
- 2 – автоматический выключатель;
- 3 – электронный расцепитель автоматического выключателя;
- 4 – блок управления БУКС-2ДО;
- 5 – крышка защитная панели ПСУ-2ДО;
- 6 – механизм блокировки дверцы с автоматическим выключателем.

Выключатель рудничный типа ВР-250-ДО-РУ.

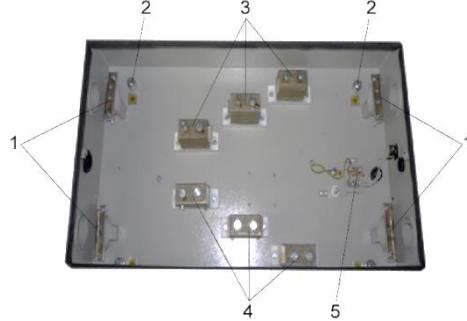


Рис. 20 Камера вводов ВР-250ДО-РУ.
1 – устройство закрепляющее кабель;
2 – зажимы заземляющие;
3 – зажимы силовые отходящего кабеля;
4 – зажимы силовые сетевого кабеля;
5 – дополнительное заземление «Дз».


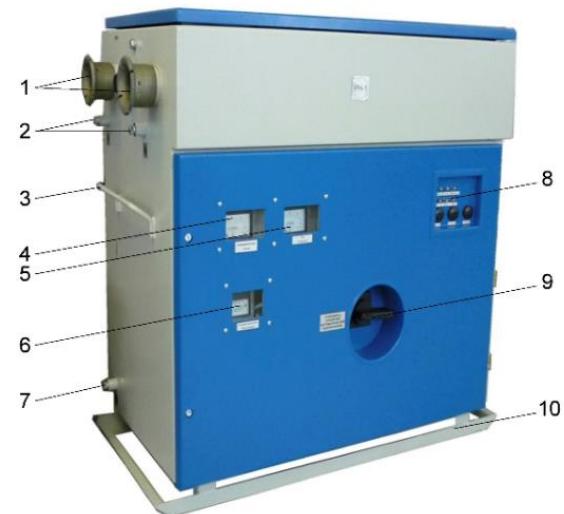


Рис. 21 Общий вид ВР-250ДО-РУ.

- 1 – кабельные ввода отходящих кабелей;
- 2, 7 – зажимы заземления;
- 3 – ручка;
- 4 – амперметр;
- 5 – вольтметр;
- 6 – килоомметр;
- 8 – панель ПСУ;
- 9 – рукоятка автоматического выключателя;
- 10 – салазки.

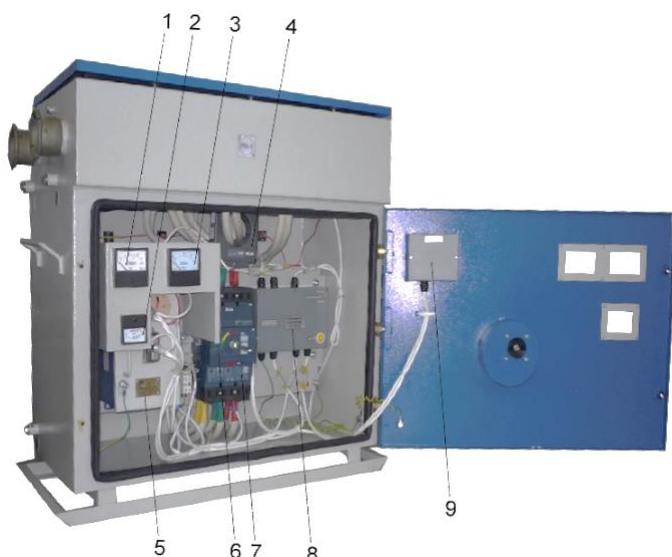

Выключатель рудничный типа ВР-250ДУ-РУ.

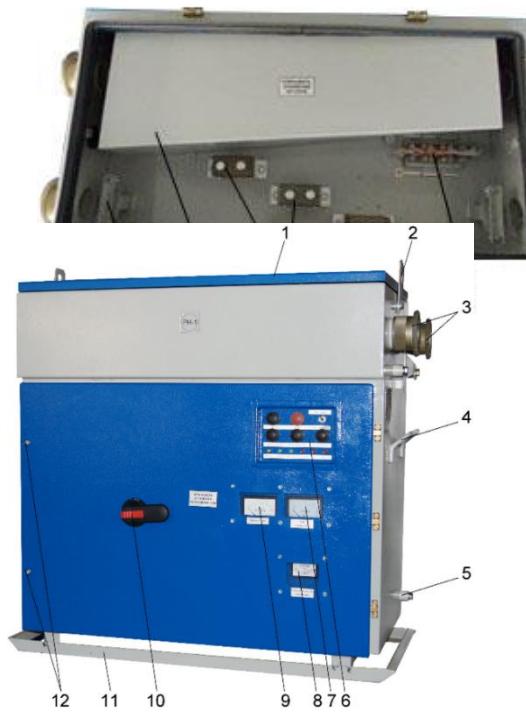


Рис. 24 Общий ВР-400ДУ-РУ.

- 1 – крышка камеры вводов;
- 2 – кабельные вводы сетевого кабеля;
- 3 – ручка;
- 4 – зажимы заземляющие;
- 5 – салазки;
- 6 – панель ПСУ-1Ф;
- 7 – дверца камеры пускозащитной аппаратуры;
- 8 – рукоятка выключателя нагрузки;
- 9 – амперметр;
- 10 – вольтметр.

Рис. 23 Камера вводов ВР-400ДУ-РУ.

- 1 – устройство удерживающее кабель;
- 2 – защитный кожух силовых зажимов сетевого кабеля;
- 3 – зажимы силовые отходящего кабеля;
- 4 – клеммник цепей управления.

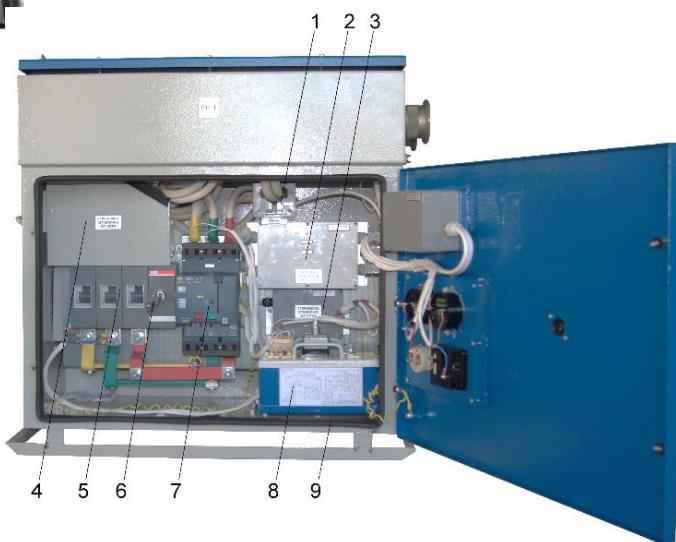


Рис. 25 Общий вид ВР-400ДУ-РУ с открытой дверцей.

- 1 – кожух защитный вводных зажимов (съемный);
- 2 – выключатель нагрузки;
- 3 – вал привода выключателя нагрузки;
- 4 – автоматический выключатель с моторным приводом;
- 5 – блок управления БУФ-1МП;
- 6 – блок контроля изоляции и нулевой защиты БКИ-НЗ;
- 7 – блок диодов БД-6;
- 8 – уплотнитель резиновый;
- 9 – защитный кожух панели сигнализации и управления ПСУ-1Ф